

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Детский будильник-ночник Дракоша




Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ


Знакомство с устройством	3
Зарядка	4
Комплектация	4
Использование	4
Меры предосторожности	7
Характеристики	7
Правильная утилизация	8
Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества.....	11
Товар ненадлежащего качества.....	12

Знакомство с устройством

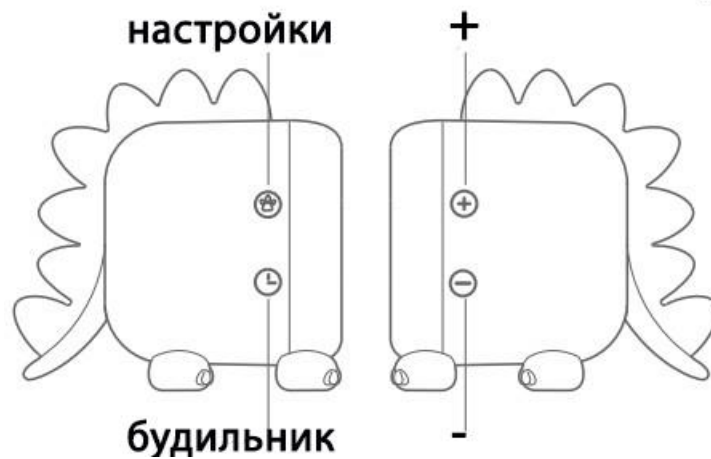

Зарядка

Подключите один конец USB-кабеля к порту устройства, а другой – к компьютеру, внешнему аккумулятору или адаптеру питания DC5V.

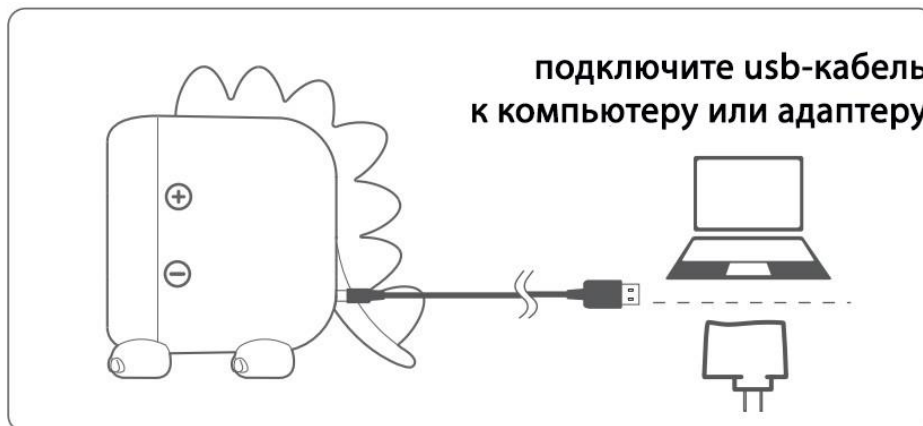

Комплектация

Будильник – 1 шт;

USB-кабель – 1 шт;

Руководство – 1 шт;

Использование

1. Настройка времени

- Настройка времени: Длительное нажатие кнопки @ (2 секунды) для входа в режим настройки года (начнёт мигать). Используйте “+” или “-” для регулировки.
- Нажмите @, чтобы выбрать месяц, затем используйте “+” или “-” для регулировки.
- Повторите для дня, формата 12/24 часа, часов и минут.
- Нажмите @, чтобы выбрать звуковое уведомление (по умолчанию включено: PR ON/OFF), используйте “+” или “-” для изменения.
- Голосовое объявление времени:

- b00 – отключено;
- b01 – круглосуточное объявление;
- b02 – объявление с 06:00 до 20:00.
- Для 12-часового формата: AM светится утром, PM – после полудня.

2. Настройка будильника

1. Нажмите 0, чтобы проверить настройки будильника.
2. Длительное нажатие 0 (3 секунды) – вход в настройки.
3. Настроить время первого будильника (R1 включён/выключен), нажмите “+”/“-” для выбора R1/R2 (вкл/выкл), затем нажмите 0 для подтверждения.
4. Выберите дни недели (1-5/1-6/1-7).
5. Выберите мелодию будильника (1-6).
6. Выберите громкость (1-5).
7. Повтор сигнала (snooze):
 - При срабатывании будильника нажмите @ (ночной свет) – сигнал отложится на 5 минут.
 - Повтор до трёх раз.
 - Если будильник звенит 3 минуты без ответа, режим отключается.
 - В режиме повтора можно нажать любую кнопку, чтобы выключить сигнал.

3. Режим «Тренировка сна»

1. Нажмите 0, чтобы проверить настройки тренировки сна.
2. Длительное нажатие 0 (3 секунды) – вход в настройки.
3. Дневной режим (06:00 – 17:59):
 - Зелёный свет плавно увеличивается в яркости (15 минут), затем гаснет (45 минут).
4. Вечерний режим (18:00 – 05:59):

- Тёплый белый свет постепенно тускнеет (15 минут), затем гаснет (45 минут).

4. Таймер обратного отсчёта

- Устанавливается от 1 до 59 минут.
- После окончания звучит сигнал в течение 3 минут.
- Включение таймера:
 - Длительное нажатие “-” (2 секунды) – вход в настройки.
 - По умолчанию “00:30”, используйте “+”/“-” для изменения.
 - Начало отсчёта через 3 секунды без нажатий.
- Отключение таймера:
 - Прерывание вручную нажатием кнопки таймера.

5. Настройка ночного света

- Нажмите @, чтобы включить LED-ночник.
- Используйте “+”/“-” для настройки времени (1-60 мин, по умолчанию 45 мин).
- Смена цвета – нажмите кнопку.
- Будильник + ночник:
 - За 10 минут до срабатывания будильника свет плавно увеличивается (за 30 мин до макс. яркости).
 - После отключения будильника ночник гаснет.
- Выключение:
 - Либо по истечении времени, либо вручную кнопкой ночника.

6. Сброс настроек

- Нажмите кнопку RESET, появятся цифры 0-9, затем устройство выключится.
- Подключите USB-питание, чтобы включить заново.

Меры предосторожности

- Будильник работает от напряжения DC 5V, используйте зарядное устройство, соответствующее национальному стандарту 3С.
- Не бросайте продукт в огонь, это может привести к взрыву.
- Продукт не является игрушкой. Не допускайте, чтобы дети играли с ним!
- Не очищайте продукт водой, если он не имеет влагозащитной функции.
- Источник света в этом устройстве не подлежит замене. Когда он выйдет из строя, замените полностью.
- Используйте устройство на ровной поверхности, не ставьте его на наклонные поверхности.

Характеристики

Модель: XR-MM-C2007

Вес: 228,5 г

Размеры: 88 × 117,52 × 115,05 мм

Материалы: ABS + PC + силикон

Электрические параметры:

- **Номинальная мощность:** 1,25 Вт (52 × 0,024 / светодиодный модуль)
- **Номинальный ток:** 300 мА
- **Номинальное напряжение:** DC 5V

Стандарты:

- GB 7000.1-2015
- GB 7000.204-2008
- GB/T 22779-2017

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках,

изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки

устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!